# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Wellenrutsche

DE

sportplus

SP-GAM-221

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde,

**Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen SportPlus Produkt und sind überzeugt, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sein werden.**

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Produktes zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie:
Bevor Sie das Produkt das erste Mal benutzen, lesen Sie sich bitte die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durch!
Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Falls Sie das Produkt einmal an eine andere Person weitergeben möchten, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung immer mit dazu.

## INHALT


1. TECHNISCHE DATEN ..... 2
2. ⚠ SICHERHEITSHINWEISE ..... 3
3. EXPLOSIONSZEICHNUNG ..... 5
4. TEILELISTE ..... 6
5. VOR DER MONTAGE ..... 9
6. MONTAGEHINWEISE ..... 9
7. WARTUNG, REINIGUNG UND PFLEGE ..... 20
8. ENTSORGUNGSHINWEISE ..... 20
9. REKLAMATIONEN & GEWÄHRLEISTUNGEN ..... 21


## 1. TECHNISCHE DATEN

**Spezifikationen des Produkts**

| | | |
|---|---|---|
| Maße (LxBxH) | : | 316.9 x 150 x 155 cm |
| Netto-Gesamtgewicht | : | 8 kg |
| Benötigte Aufstellfläche (LxBxH) | : | 716.9 x 550 x 255 cm |
| Max. Anzahl Benutzer | : | 1 |
| Max. Benutzergewicht | : | 50 kg |
| Geeignet für Altersbereich | : | ca. 3 bis 8 Jahre |

Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß EN-71.

## 2. ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

**VERWENDUNGSZWECK**

- Dieses Produkt darf nur bestimmungsgemäß, als Kinderspielgerät für die Benutzung durch maximal 1 Kind zur Zeit, verwendet werden.
- Ein Aufstellen des Produkts ist nur im privaten, häuslichen Bereich gestattet. Eine Verwendung auf öffentlichen und halböffentlichen Spielplätzen sowie in Kindergärten ist unzulässig.
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

**GEFAHR FÜR KINDER**

- Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in Kinderhände gelangt. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Der Standort des Produktes muss so gewählt werden, dass ausreichende Sicherheitsabstände zu Hindernissen (Mauern, Zäunen, Bäumen) gewährleistet sind. In unmittelbarer Nähe von Wegen, Toren und Durchgängen sollte das Aufstellen unterbleiben (→ siehe Kapitel 5, Vor der Montage).
- Bedenken Sie, dass bei der Benutzung von Rutschen immer die Gefahr eines Sturzes für den Benutzer besteht.
- Der Untergrund im Spiel- und Sicherheitsbereich sollte aus nicht gebundenem, stoßdämpfendem Boden bestehen.
- Ein kippsicherer Stand des Produktes muss gewährleistet sein. Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass es mit den beigefügten Bodenankern gesichert wird (→ siehe Kapitel 6, Montagehinweise, Schritt 14).
- Achten Sie vor jeder Benutzung darauf das keine scharfen Gegenstände wie z.B. Steine, Äste, Unrat oder auch Spielzeuge im Sicherheitsbereich des Produktes liegen.

**VORSICHT – VERLETZUNGSGEFAHR**

- Benutzen Sie kein beschädigtes oder defektes Produkt. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine Fachwerkstatt oder unseren Kundendienst.
- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf einwandfreien Zustand. Defekte Teile müssen sofort ausgetauscht werden, da sonst Funktion und Sicherheit beeinträchtigt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass nie mehr als eine Person gleichzeitig das Produkt benutzt.

**VORSICHT – PRODUKTSCHÄDEN**

- Beschädigte Bauteile können die Sicherheit der Kinder gefährden und die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen. Führen Sie im Abstand von 1 bis 3 Monaten, dem Spielbetrieb angemessen, regelmäßig Kontrollen aller Bauteile auf mögliche Schäden und gelöste Verbindungen durch.

- Beschädigte oder verschlissene Bauteile sind sofort auszutauschen. Das Produkt darf bis zur Instandsetzung nicht mehr benutzt werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt, insbesondere an den Aufhängevorrichtungen, vor und verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Lassen Sie Reparaturen nur in einer Fachwerkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen durchführen – durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

**HINWEISE ZUR MONTAGE**

- Die Montage des Produkts muss sorgfältig und von einer erwachsenen Person vorgenommen werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer weiteren, technisch versierten Person in Anspruch.
- Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Produkts beginnen, lesen Sie die Aufbauschritte sorgfältig durch und sehen Sie sich die Bauzeichnung an.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und legen dann die einzelnen Teile auf eine freie Fläche. Dieses verschafft Ihnen einen Überblick und erleichtert das Zusammenbauen.
- Überprüfen Sie nun anhand der Teileliste, ob alle Bauteile vorhanden sind. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Beachten Sie, dass bei der Benutzung von Werkzeug und bei handwerklichen Tätigkeiten immer eine mögliche Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig bei der Montage des Produkts vor.
- Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z. B. kein Werkzeug umherliegen. Deponieren Sie Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahren davon ausgehen können. Folien oder Kunststofftüten bergen eine Erstickungsgefahr für Kinder!
- Nachdem Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung aufgebaut haben, vergewissern Sie sich, dass sämtliche Schrauben, Bolzen und Muttern richtig angebracht und festgezogen sind.

**HINWEISE ZUR BENUTZUNG**

- Stellen Sie sicher, dass der Spielbetrieb erst aufgenommen wird, nachdem die Montage ordnungsgemäß von einer erwachsenen Person durchgeführt und kontrolliert worden ist.
- Unterweisen Sie die Kinder im richtigen Umgang mit dem Produkt und machen Sie sie auf mögliche Gefahren aufmerksam.
- Bedenken Sie, daß es durch das natürliche Spielbedürfnis und Temperament der Kinder zu unvorhersehbaren Situationen kommen kann, die eine Verantwortung seitens des Herstellers ausschließen.
- Obwohl bei bestimmungsgemäßem Einsatz des Produktes Gefährdungen der Kinder weitgehendst ausgeschlossen sind, sollte eine erwachsene Person den Spielbetrieb beaufsichtigen.
- Bei kleineren Kindern ist die Benutzung nur mit Hilfestellung einer erwachsenen Person gestattet, da nicht auszuschließen ist, dass die Kräfte des Kindes nicht ausreichen, das eigene Körpergewicht während des Spielens im Gleichgewicht zu halten.
- Das höchstzulässige Gewicht auf diesem Produkt beträgt 50 kg.

## 3. EXPLOSIONSZEICHNUNG



## 4. TEILELISTE

| Ref.# | Beschreibung | | Anzahl |
|---|---|---|---|
| A | Schraube (M6x60mm) | | 2 |
| B | Schraube (M6x50mm) | | 4 |
| C | Schraube (M6x35mm) | | 19 |
| D | Schraube (M6x20mm) | | 2 |
| E | Schraube (M6x15mm) | | 6 |
| F | Unterlegscheibe (M6) | | 21 |
| G | Federscheibe (M6) | | 29 |
| H | Hutmutter (M6) | | 21 |
| I | Mutter, eckig (M6) | | 8 |
| J | Leitersprosse |  | 4 |
| K | Wellenrutsche (Oberteil) | 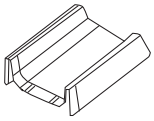 | 1 |
| L | Wellenrutsche (Mittelteil) | 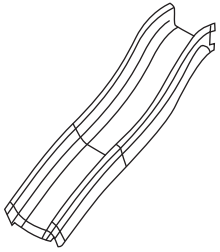 | 1 |

| Ref.# | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
| M | Wellenrutsche (Unterteil) 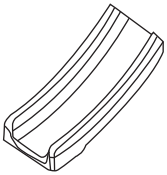 | 1 |
| M1 | Abstandshalter (Kunststoff)  | 2 |
| N | Verbindungsstange  | 1 |
| O | Kreuz-Verbindungsstange  | 1 |
| P | Leiter- Stabilisator | 1 |
| Q | Haltestange (links/rechts)  | 2 |
| R | Handgeländer (Treppe)  | 2 |
| S | Handgeländer (Einsitzbereich)  | 2 |
| T | Stützrahmen (Einsitzbereich)  | 1 |
| U | Stützstange (Mittelteil)  | 1 |
| V | Stützstange (Unterteil, links/rechts)  | 2 |

| Ref.# | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
| W | Stabilisierstange (Unterteil)  | 1 |
| X | Schraubenschlüssel (M6) | 1 |
| Y | Bodenanker | 2 |
| Z | Kunststoffkappe | 6 |

## 5. VOR DER MONTAGE

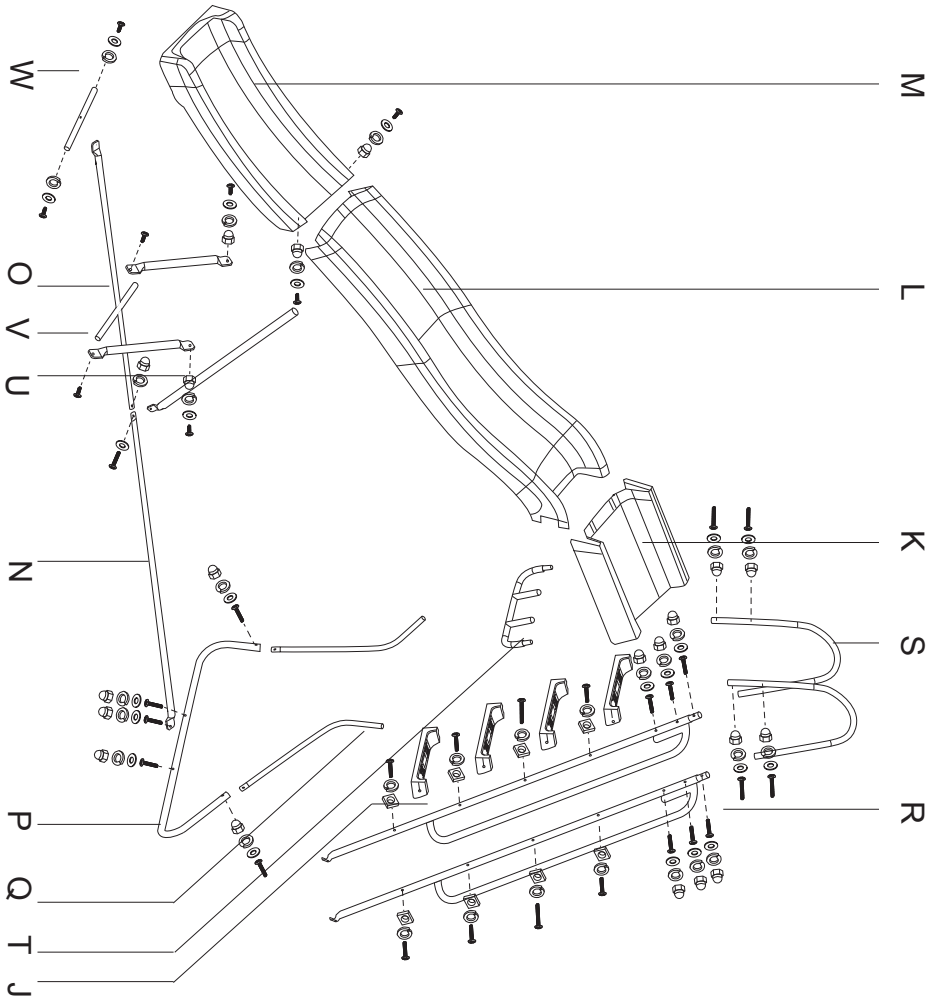- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsbereich vor, hinter, über und neben dem Produkt genügend groß ist (→ Technische Daten):




SICHERHEITSBEREICH

## 6. MONTAGEHINWEISE

Für den Aufbau werden 2 erwachsene Personen benötigt.

- Für die Montage benötigtes Werkzeug:
  - Kreuzschlitzschraubendreher
  - Kombischlüssel M6

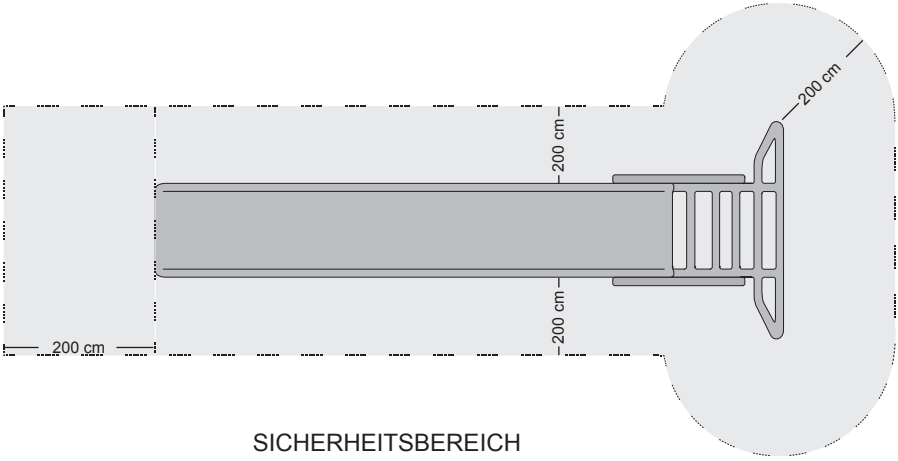- Ziehen Sie die Schrauben bei den folgenden Aufbauschritten vorerst nur halbfest. Kontrollieren Sie dann, ob alle Schrauben an der korrekten Stelle eingesetzt sind. Ziehen Sie erst dann alle Schrauben fest.

**SCHRITT 1:**




| | | |
|---|---|---|
| C | | 1x |
| F | | 1x |
| G | | 1x |
| H | | 1x |

- Befestigen Sie die Stabilisierstange (W) an der Kreuz-Verbindungsstange (O).
- Sichern Sie die Verbindung mit 1 Satz Schrauben (C), Hutmuttern (H), Unterlegscheiben (F) und Federscheiben (G).

**SCHRITT 2:**

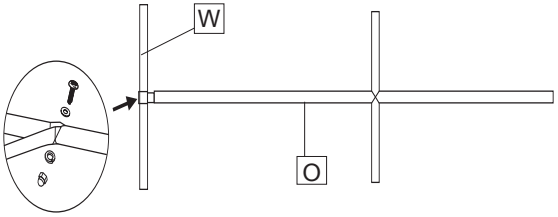


| | | |
|---|---|---|
| E | | 2x |

- Verbinden Sie die Stabilisierstange (W) auf der Rückseite mit dem Unterteil der Wellenrutsche (M).
- Sichern Sie die Verbindung mit 2 Schrauben (E).

**SCHRITT 3:**

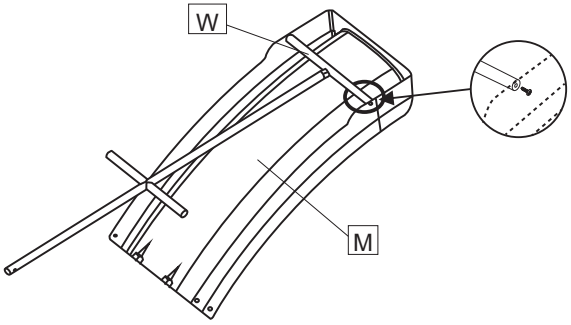


| | | |
|---|---|---|
| E | | 2x |
| F | | 2x |
| G | | 2x |
| H | | 2x |

- Mittel- und Unterteil der Wellenrutsche werden über eine Nut- und Feder-Verbindung zusammengesteckt.
- Legen Sie den Mittelteil (L) und den Unterteil (M) der Wellenrutsche auf die Seite und verbinden Sie diese fest miteinander (Nut- und Feder Verbindung), so dass die Teile ohne Abstand anliegen.
- Sichern Sie die Verbindung zunächst nur an den oberen Schraublöchern mit 2 Sätzen Schrauben (E), Hutmuttern (H), Unterlegscheiben (F) und Federscheiben (G).
- Lassen Sie die unteren Schraublöcher frei.

**SCHRITT 4:**

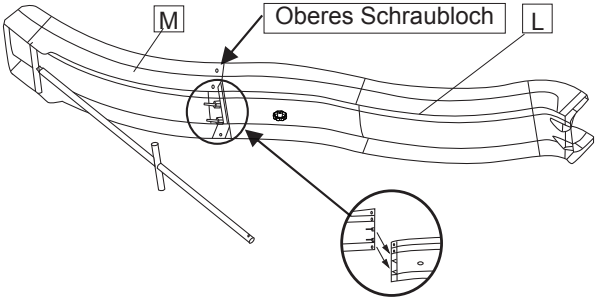


- Ober- und Mittelteil der Wellenrutsche werden über eine Nut- und Feder-Verbindung zusammengesteckt.
- Legen Sie das Oberteil (K) und das Mittelteil (L) auf die Seite und verbinden Sie diese fest miteinander (Nut- und Feder Verbindung), so dass die Teile ohne Abstand anliegen.

**SCHRITT 5:**




| | | |
|---|---|---|
| B | | 2x |
| F | | 2x |
| G | | 2x |
| H | T | 2x |
| Z | | 2x |

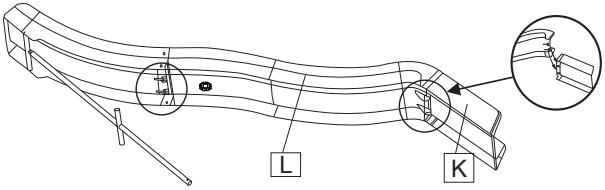- Platzieren Sie die Abstandshalter (M1) zwischen dem Oberteil der Wellenrutsche (K) und dem Handgeländer (Einsitzbereich) (S).
- Stecken Sie die 2 Kunstoffkappen (Z) in die Enden des Stützrahmens (T).
- Verbinden Sie den Oberteil der Wellenrutsche (K) mit dem Stützrahmen (T), dem Handgeländer (S) und dem Abstandhalter (M1).
- Sichern Sie die Verbindung mit 2 Sätzen Schrauben (B), Hutmuttern (H), Unterleg- (F) und Federscheiben (G).

**SCHRITT 6**

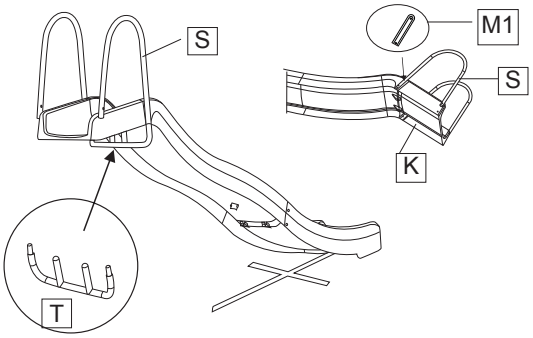


| | | |
|---|---|---|
| B |  | 2x |
| F | | 2x |
| G | | 2x |
| H | | 2x |

- Die Abstandhalter (M1) befinden sich zwischen dem Oberteil (K) und den Handgeländern (Einsitzbereich) (S).
- Sichern Sie die Verbindung von Handgeländer (S), Abstandshalter (M1) und Oberteil (K) am oberen Schraubloch mit 2 Sätzen Schrauben (B), Unterlegscheiben (F), Federscheiben (G) und Hutmuttern (H).

**SCHRITT 7:**

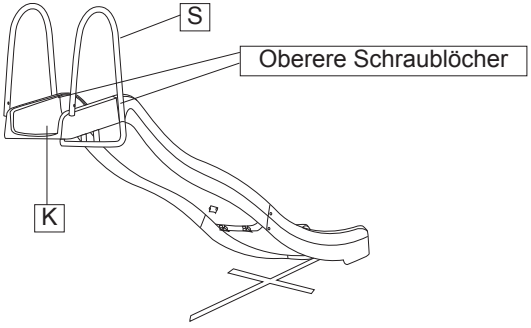


- Montieren Sie die Leitersprossen (J) und das Haupt-Handgeländer (R) wie folgt.
- Stecken Sie die Kunstoffkappen (Z) in die zugehörigen Öffnungen (siehe Zeichnung).
- Verbinden Sie die Stangen (R) mit den Leitersprossen (J).
- Montieren Sie zunächst die 1., 2. & 4. Leitersprosse, lassen Sie die 3. Leitersprosse unverschraubt.
- Sichern Sie die Verbindungen mit 6 Sätzen Schrauben (C), eckigen Muttern (I) und Federscheiben (G).

| | | |
|---|---|---|
| C |  | 6x |
| G | | 6x |
| I | | 6x |
| Z | | 2x |

**SCHRITT 8:**

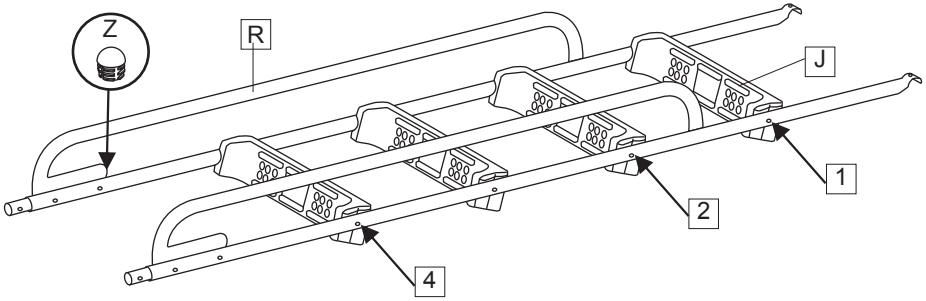


- Befestigen Sie das vormontierte Haupt-Handgeländer (R) am Handgeländer des Einsitzbereichs (S).
- Sichern Sie die Verbindung mit 6 Sätzen Schrauben (C), Unterlegscheiben (F), Federscheiben (G) und Hutmuttern (H).
- Aus Sicherheitsgründen befindet sich die obere Hutmutter auf der Außenseite (siehe Darstellung.

| | | |
|---|---|---|
| C | | 6x |
| F | | 6x |
| G | | 6x |
| H | | 6x |

**SCHRITT 9:**

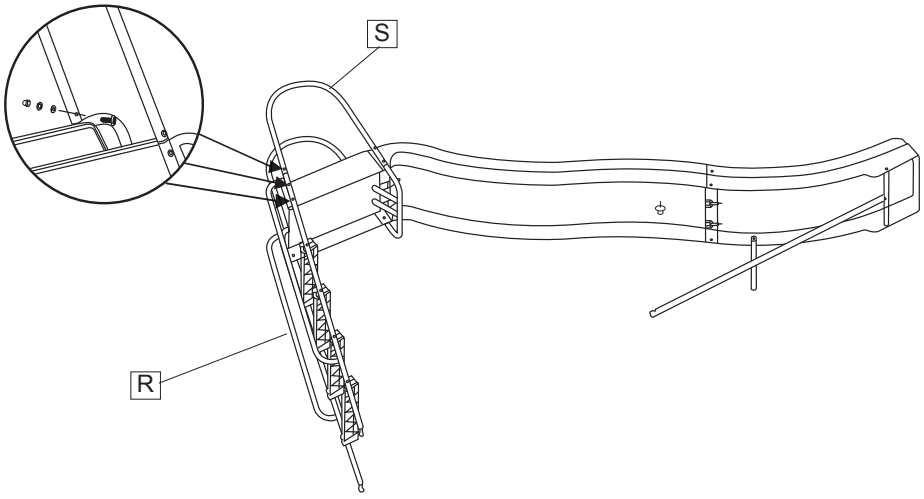


- Die gerade Seite der Stützstangen (V) zeigt nach außen.
- Sichern Sie die Verbindung von Stützstangen (V) und Unterteil der Wellenrutsche (M) mit 2 Sätzen Schrauben (D), Unterlegscheiben (F), Federscheiben (G) und Hutmuttern (H).
- Sichern Sie die Verbindung von Stützstangen (V) und Kreuz-Verbindungstange (O) mit 2 Schrauben (E).

| | | |
|---|---|---|
| D | | 2x |
| E | | 2x |
| F | | 2x |
| G | | 2x |
| H | | 2x |

**SCHRITT 10:**

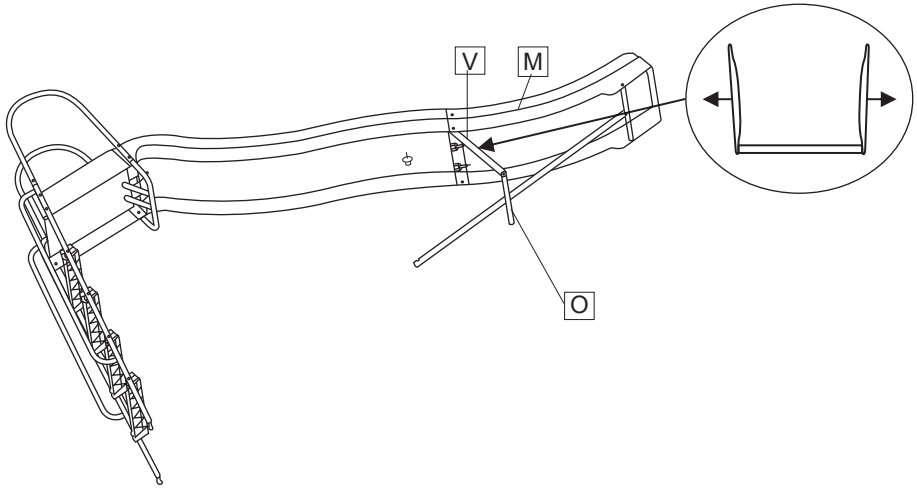


- Befestigen Sie den Leiter-Stabilisator (P) an der vormontierten Leiter.
- Sichern Sie die Verbindung mit 2 Sätzen Schrauben (C), Unterlegscheiben (F), Federscheiben (G) und Hutmuttern (H).

- Befestigen Sie die Verbindungsstange (N) am Leiter-Stabilisator (P) mit Schraube (C), Unterlegscheibe (F), Federscheibe (G) und Hutmutter (H).

| | | |
|---|---|---|
| C | | 3x |
| F | | 3x |
| G | | 3x |
| H | | 3x |

**SCHRITT 11:**

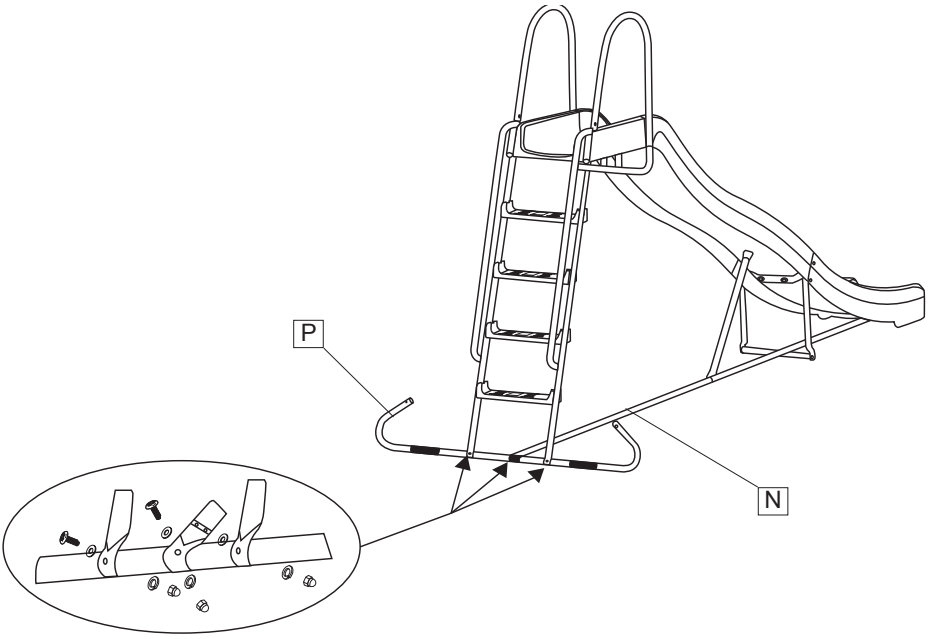


- Schieben Sie die vormontierte Kreuz-Verbindungsstange (O) in die Verbindungsstange (N), (siehe Darstellung).
- Stecken Sie die Stützstange für den Mittelteil (U) in den abgerundeten Standfuß auf der Rückseite des Mittelteils (L).
- Verbinden Sie die Kreuz-Verbindungsstange (O), Verbindungsstange (N) und Stützstange (U) miteinander.
- Sichern Sie die Verbindung mit Schraube (C), Unterlegscheibe (F), Federscheibe (G) und Hutmutter (H).

| | | |
|---|---|---|
| C | | 1x |
| F | | 1x |
| G | | 1x |
| H | | 1x |

**SCHRITT 12:**

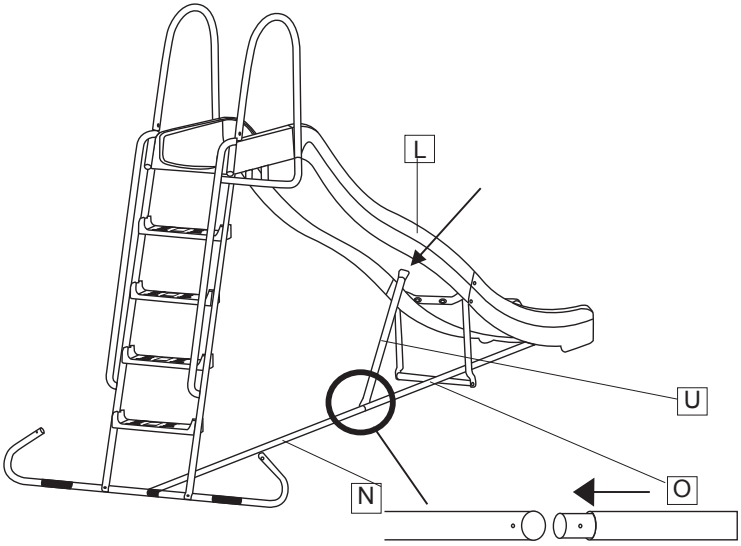


- Verbinden Sie die Haltestange (Q) mit dem Leiter-Stabilisator (P).
- Sichern Sie die Verbindung mit 2 Sätzen Schrauben (C), Unterlegscheiben (F), Federscheiben (G) und Hutmuttern (H).

| | | |
|---|---|---|
| C | | 2x |
| F | | 2x |
| G | | 2x |
| H | | 2x |

**SCHRITT 13:**

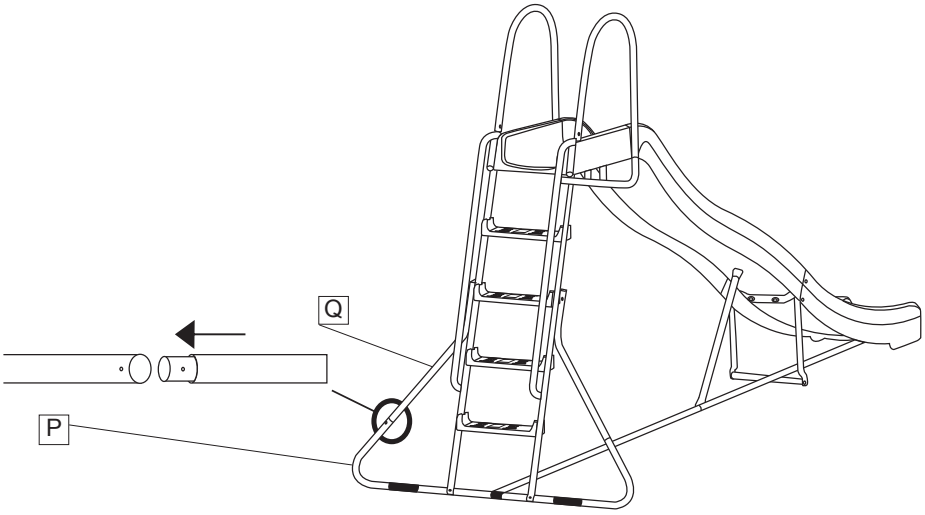


- Verbinden Sie die Haltestangen (Q), die Handgeländer (R) und die 3. Stufe (J) miteinander.
- Sichern Sie die Verbindungen mit 2 Sätzen Schrauben (A), Federscheiben (G) und eckigen Muttern (I).
- Stecken Sie die Kunststoff-Endkappen (Z) in die dazu passenden Öffnungen an den Enden der Haltestangen (Q).

| | | |
|---|---|---|
| A | | 2x |
| G | | 2x |
| I | | 2x |
| Z | | 2x |

**SCHRITT 14:**




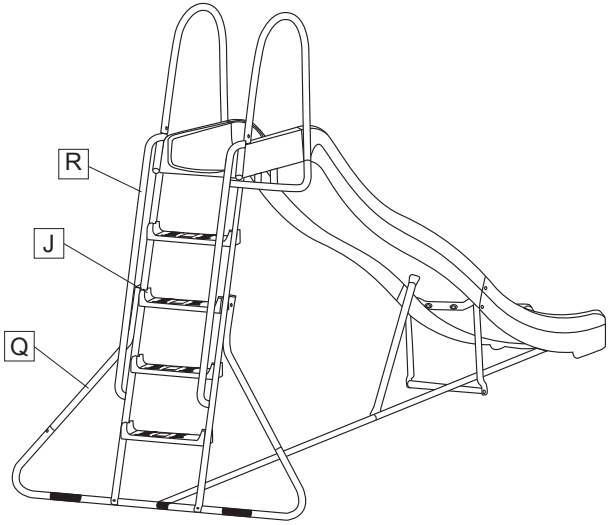


- Sichern Sie das Produkt am Leiter-Stabilisator (P) beidseitig mit jeweils einem Bodenanker (Y).

## 7. WARTUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

- Überprüfen Sie nach dem Zusammenbau und vor dem Einsatz des Produkts, ob alle Bolzen/Muttern/Schrauben fest angezogen sind.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch unter Einsatz eines milden Reinigers.
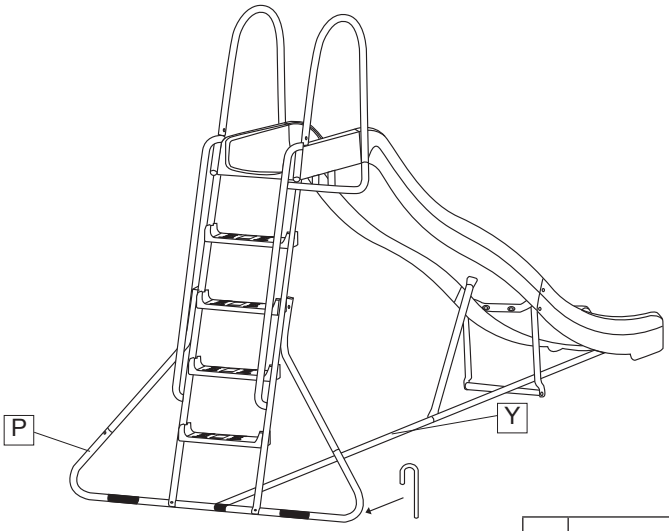
## 8. ENTSORGUNGSHINWEISE

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen erhalten Sie auch bei Ihrer zuständigen Verwaltung.

## 9. REKLAMATIONEN & GEWÄHRLEISTUNGEN

Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und für Ersatzteilbestellungen steht Ihnen unser Service-Team wie folgt zur Verfügung: .

**Servicezeit:** **Montag bis Freitag, 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr**

**Servicehotline:** +49 (0)40 - 780 896 – 34* oder +49 (0) 700 - 77 67 87 587**

**E-Mail:** Service@SportPlus.org

**URL:** http://www.SportPlus.org

*Nationales Festnetz, Gesprächsgebühren sind von Ihrem Telefonanbieter / Ihrem Telefonvertrag abhängig.

**Gesprächsgebühren sind von Ihrem Telefonanbieter / Ihrem Telefonvertrag abhängig und können je nach Telefonanbieter variieren. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber / Ihrem Telefonanbieter nach den geltenden Konditionen

Bitte achten Sie darauf, dass Sie hierzu folgende Informationen zur Hand haben:

- Bedienungsanleitung
- Modellnummer (diese befindet sich auf dem Deckblatt dieser Anleitung)
- Beschreibung der Zubehörteile
- Zubehörnummer
- Kaufbeleg mit Kaufdatum

### WICHTIGER HINWEIS

Bitte senden Sie Ihr Produkt nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für unaufgeforderte Zusendungen gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

**GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN**

SportPlus versichert, dass das Produkt, auf das sich die Gewährleistung bezieht, aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt und mit äußerster Sorgfalt überprüft wurde.

Voraussetzung für die Gewährleistung ist die Bedienung und der ordentliche Aufbau gemäß Bedienungsanleitung. Durch unsachgemäße Nutzung und / oder unsachgemäßen Transport kann die Gewährleistung entfallen.

Die Gewährleistungsfrist, beginnend mit dem Kaufdatum, beträgt 2 Jahre. Sollte das von Ihnen erworbene Produkt nicht fehlerfrei sein, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum an unseren Kundendienst. Von der Gewährleistung ausgenommen sind:

- Schäden durch äußere Gewalteinwirkung.
- Eingriffe, Reparaturen und Veränderungen durch nicht von uns ermächtigte Personen und von Nichtfachleuten.
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.
- wenn obenstehende Gewährleistungsbedingungen nicht erfüllt werden.
- wenn durch falsche Handhabung oder Wartung, Vernachlässigung oder Unfälle Defekte entstanden sind.
- Ebenso ausgeschlossen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien.

Das Produkt ist nur für den privaten Zweck bestimmt. Für die professionelle Nutzung besteht keine Gewährleistung.

Latupo GmbH
Waterloohain 9
22769 Hamburg
Germany

sportplus